


Portabel luftkonditionering

Bruksanvisning

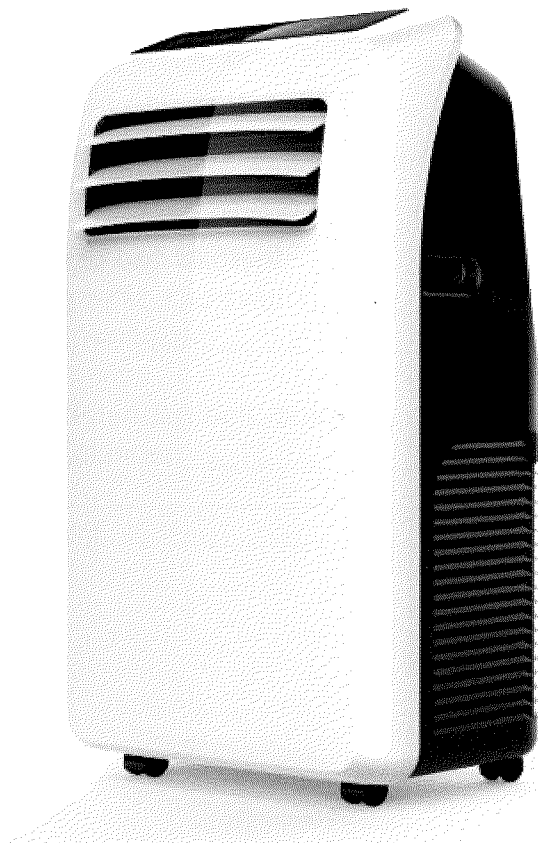

Tack för ditt val av denna superkvalitativa luftkonditionering.
Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder den.

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning	2
Försiktighetsåtgärder	3

Introduktion

Luftkonditioneringens olika delar	4
Kontrollpanel och fjärrkontroll	5

Installation och drift

Placering och installation	6
Driftlägen	7

Rengöring och skötsel

Tömning av kondensvatten	7
Skötselanvisningar	8

Felmeddelanden och -sökning

Felmeddelanden	8
Säkring	9
Felsökning	9

Försiktighetsåtgärder

VAR GOD LÄS ALLA DESSA ANVISNINGAR NOGA INNAN DU ANVÄNDER LUFTKONDITIONERINGEN.

- Luftkonditioneringen är endast avsedd för privat bruk och inte yrkesmässig användning.
- Maskinen får inte användas utomhus eller i fuktiga miljöer som våtrum, tvättstuga etc.
- Tillse att apparatsladd och propp är hela och oskadade. Om sladden är för kort anslut den till en förlängningskabel.
- Skadad stickpropp eller apparatsladd måste ovillkorligen bytas ut av behörig elektriker.
- Luftkonditionering skall anslutas till ett 220V, jordat växelströmsuttag. Felaktig nätanslutning är inte ett garantiåtagande.
- Är luftkonditioneringen trasig och behöver service. Kontakta behörig elektriker.
- Placera apparatsladden på ett snubbelsäkert sätt. Dra gärna ut stickproppen och sladden när maskinen inte används.
- Luftkonditionering får inte placeras i närheten av värmekällor eller i direkt solljus.
- Slå av apparaten innan stickproppen dras ur.
- Av- och tillslag får inte ske genom att dra ur och ansluta stickproppen.
- Slå av strömbrytaren och dra ur stickproppen innan rengöring och skötsel eller om den inte ska användas under lång tid.
- Läs avsnittet om Rengöring och skötsel innan rengöring.
- Luftkonditioneringen är ingen leksak men kan användas av yngre eller andra personer med nedsatt fysisk förmåga eller bristande erfarenhet efter säkerhetsinstruktioner eller under uppsikt. Rengöring och underhåll skall däremot alltid utföras av vuxen.
- Peta inte med något i luftutlopp eller -inlopp.
- Anslut inga egna tillbehör, endast tillverkarens delar och tillbehör får användas.
- Rekommenderad, omgivande, rumstemperatur är från 15° till 35° C.

OBSERVERA!

- Ställ luftkonditioneringen på ett torrt och plant underlag. Den skall vara lodrät.
- Lämna minst 50 cm fritt utrymme mellan maskin och vägg. Luftutlopp och -inlopp får inte täckas över.
- Luftkonditioneringen får inte användas i närheten av bensin eller andra brännbara, explosiva material.
- Använd inga lösningsmedel eller spraymedel på maskinen.

INNAN FÖRSTA START.




- Kontrollera att nätsladd och stickpropp är hela och oskadade.
- Stickproppen skall anslutas först, därefter tillslag av strömbrytare.

TILLVERKAREN PÅTAR SIG INGET ANSVAR I HÄNDELSE AV UNDERLÅTENHET ATT EFTERLEVA DESSA ANVISNINGAR.


BEHÅLL OCH FÖRVARA BRUKSANVISNINGEN PÅ ETT SÄKERT STÄLLE.

Delarnas namn


1. Handtag
2. Luftinlopp, vänster
3. Kontrollpanel
4. Ställbart spjäll i luftutloppet för kyld luft
5. Hjul
6. Fjärrkontroll
7. Luftinlopp, höger
8. Utlopp för evakueringsluft
9. Dräneringshål för kondensvatten
10. Luftinloppsfilter
11. Luftutloppsslang för evakueringsluft
12. Täckplåt och fönsterglidsats

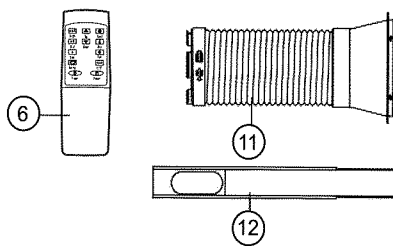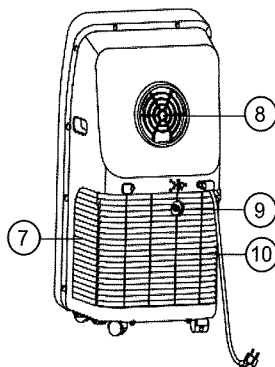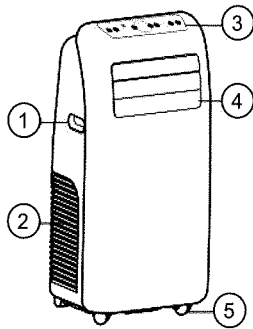

Kontrollpanel och fjärrkontroll


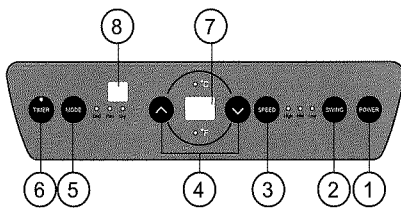


Modell med endast kylfunktion

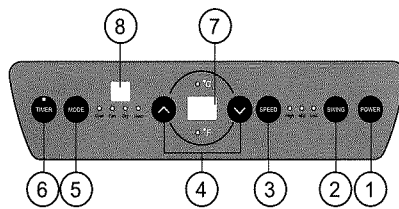

Modell med både kyla och värmefunktion


1. **POWER**
Strömbrytare. Från- och tillslag av luftkonditioneringen.
2. **SWING**
Knapp för att ändra utblåsvinkel av den kylda luften.
3. **SPEED**
Knapp för att öka eller minska fläkthastigheten.
4. **TEMPERATUR- OCH TIDJUSTERINGSKNAPPAR**
Vid kylfunktionen tillslagen kan upp- och nerknapparna justera temperaturen.
Vid tidfunktionen tillslagen kan upp- och nerknapparna ställa in frånslag eller tillslag.
För att växla mellan Celsius och Fahrenheit trycks båda knapparna in samtidigt.
5. **MODE**
Funktionsvalsknapp. Välj mellan kyla, fläkt eller avfuktning.
6. **TIMER**
När luftkonditioneringen står i standby-läge kan tillslagstid väljas genom att trycka på knappen en gång och därefter på upp- och nerknapparna (se punkt 4).
Är luftkonditionering igång kan frånslagstid väljas genom att trycka på knappen en gång och därefter på upp- och nerknapparna (se punkt 4).
7. **TEMPERATUR- OCH TIDVISNINGSFÖNSTER**
Se punkt 4 och 6.
8. **MOTTAGNINGSFÖNSTER**
Fjärrkontrollen arbetar mot detta fönster.
9. **ENHETSVÄXLARE**
Med denna knapp kan du växla mellan Celsius och Fahrenheit.

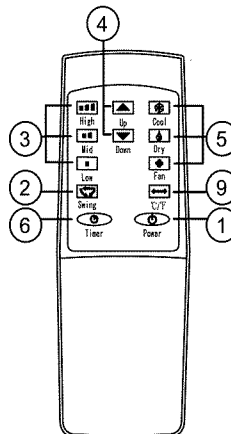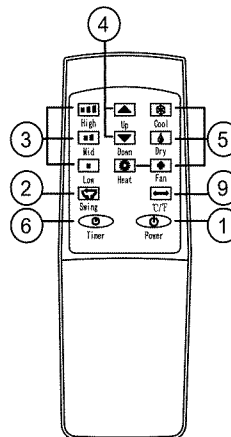

Placering och installation


PLACERING

Placera luftkonditioneringen på plant underlag och på en torr plats.
Lämna minst 50 cm fritt utrymme runt maskinen för att åstadkomma bästa ventilation.

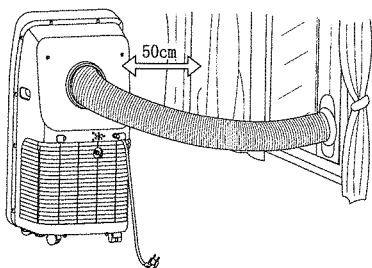

INSTALLATION

Anslut slangens runda koppling, med bajonettfättning, mot det runda luftutloppet på luftkonditioneringens baksida, vrid motsols.

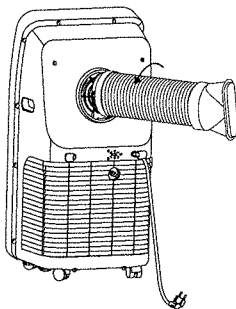


MONTERING AV TÄCKPLÅTEN I ETT FÖNSTER

Montera täckplåten/fönsterglidsatsen i närmast lämpliga fönster.

Täckplåten/fönsterglidsatsen är utformad för att passa både vågräta och vertikala fönsteröppningar. Täckplåten/fönsterglidsatsens längd går att justera. Det ska vara 50 cm friutrymme runt fönstret i alla riktningar.

Anslut därefter luftutloppsslangens rektangulära koppling mot täckplåten/fönsterglidsatsen.

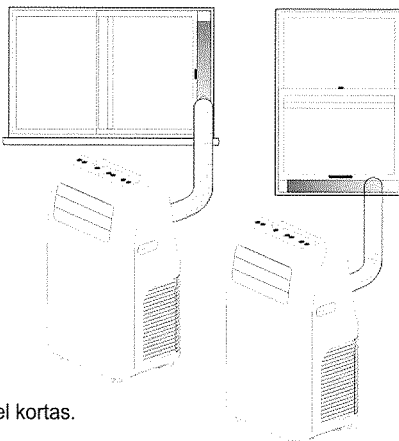

OBSERVERA!


Slangen får inte böjas för kraftigt, max 45°.

Försäkra dig om fritt flöde i slangens.

Slangen får inte skarvas eller förlängas.

Maximal slanglängd är 1,5 meter, den kan med fördel kortas.

Undvik för många böjar på slangens.

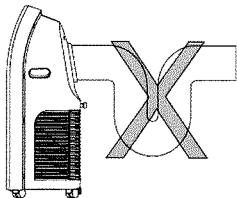

Driftlägen

KYLA

Välj kyla med MODE-knappen, lampan för COOL tänds upp. Temperatursjusteringsknapparna, upp eller ner, reglerar önskad temperatur från 18° till 30°C. Fläkthastigheten ändras med SPEED-knappen, 3 olika hastigheter går att välja.

FLÄKT

Välj fläkt med MODE-knappen, lampan för FAN tänds upp. Fläkthastigheten ändras med SPEED-knappen, 3 olika hastigheter går att välja. I fläktläget kan ingen temperatur väljas.


AVFUKTNING

Välj avfuktning med MODE-knappen, lampan för DRY tänds upp. Öppna dräneringshålet för vatten, ta bort pipen och anslut en slang. Slangens andra ände kan med fördel föras ner i en hink eller en golvbrunn.

Rumstemperaturen måste vara mer än 17°C för att kompressorn ska starta och avfuktningen fungera. Sjunker temperaturen under 15°C stannar kompressorn. När rumstemperaturen stiger till över 17°C återstartar kompressorn automatiskt efter ca 3 minuter.

Under avfuktning arbetar fläkten med sin lägsta hastighet och kan inte ändras. Önskad temperatur går inte heller att justera.

OBSERVERA: Lossa luftutloppsslangen när du skall avfukta för att öka effekten.

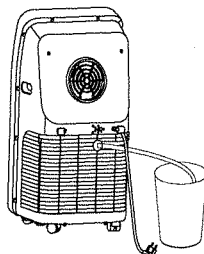

TIMER

När maskinen står i Standby-läge kan du ställa in tid för när luftkonditioneringen ska starta. Tryck på TIMER-knappen, lampan för TIMER tänds upp. Välj starttid med tidjusteringsknapparna, upp eller ner. Du kan välja starttid från 1 till 24 timmar framåt.

När luftkonditioneringen är igång kan du också ställa in tid för när den ska slås av. Tryck på TIMER-knappen, lampan för TIMER tänds upp. Välj stopptid med tidjusteringsknapparna, upp eller ner. Du kan välja stopptid från 1 till 24 timmar framåt.


Tömning av kondensvatten

Maskinen har automatisk evaporering av kondensvatten. Kondensvattnet i maskinen används också som kylmedia för luftkonditioneringens kondensator.

Om FL visas i temperatur- och tidvisningsfönstret och luftkonditioneringen slutar arbeta måste du manuellt tömma ut kondensvattnet.

Öppna dräneringshålet för vatten, ta bort pipen och anslut en slang. Slangens andra ände kan med fördel föras ner i en hink eller en golvbrunn.

Stäng dräneringshålet och återstarta luftkonditioneringen.

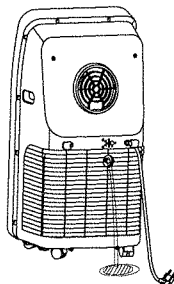

Skötsel­anvisningar

OBSERVERA:

Innan rengöring och skötsel måste strömmen brytas. Dra ut stickproppen från vägguttaget.

RENGÖRING AV CHASSIT

Dra ut stickproppen.

Torka av maskinens yttre med en dammtrasa eller en väl urvriden och fuktig trasa.

Endast vatten med lite neutral tvål får användas. Använd inte några lösningsmedel som t ex bensen, alkohol, bensin eller liknande.

Luftkonditioneringen får under inga omständigheter översköljas med vatten.

RENGÖRING AV LUFTINLOPPSFILTRET

Dra ut stickproppen.

Inloppsfil­tren hindrar damm från att ta sig in i luftkonditioneringen. Vid större ansamlingar av damm på fil­tren ökar energiförbrukningen samtidigt som effekten minskar. Om du använder luftkonditioneringen kontinuerligt bör du rengöra fil­tren ungefär varannan vecka.


Lossa på filtergallret enligt bilderna och dra ut fil­tren.

Diska av fil­tren i fingervarmt vatten med neutralt diskmedel.

Skölj av.

Droptorka.

Montera tillbaka de båda torra fil­tren och gallret i omvänd ordning.

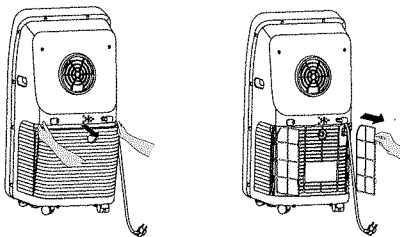

RENGÖRING INNAN LÅNGTIDSFÖRVARING

Töm luftkonditioneringen på kondensvatten.

Kör maskinen i minst två timmar i fläktläge för att torka ut insidan på den.

Bryt strömmen och dra ut stickproppen.

Rengör luftinloppsfil­tren.

Lossa på luftutloppsslangen och förvara den tillsammans med luftkonditioneringen.

Täck gärna över maskinen och förvara den på en torr plats.

Felmeddelanden

Felmeddelanden kan visas i temperatur- och tidvisningsfönstret enligt nedan.

Felmeddelande	Innebörd
E1	Fel på temperaturgivaren
E2	Kan inte avläsa omgivande temperatur
E3	Frys­skyddet har slagit till. Givarens temperatur har sjunkit till under 8°C och maskinen har slagit av sig själv. När temperaturen stiger till över 8°C återstartar luftkonditioneringen automatiskt.

Snabbsäkring

OBSERVERA:

Innan byte av säkring måste strömmen brytas. Dra ut stickproppen från vägguttaget.

Specifikationer: Ø 5 mm
 Längd 20 mm
 Spänning 250 Volt växelström
 Strömstyrka 3,15 Ampere

Felsökning


Innan du kontaktar yrkesmässig service kan du först kontrollera följande.

PROBLEM	KONTROLLERA	ÅTGÄRD
Maskinen fungerar inte.	Strömförsörjning?	
	Är stickproppen ansluten?	Sätt i stickproppen.
	Har fastighetens säkring löst ut?	Byt/slå till säkringen.
	Visas felmeddelandet FL?	Töm maskinen på kondensvatten.
	Har timern slagit av maskinen?	Återstarta manuellt efter 3 minuter.
Maskinen slår på och av sig själv kontinuerligt.	Luftkonditioneringen står i direkt solljus?	Placera den i skugga.
	Korsdrag, mycket människor i rummet eller annan värmekälla?	Stäng dörrar och fönster och avlägsna eventuella värmekällor.
	Filtren är igensatta?	Rengör filtren.
	Luftinloppen eller utloppen är blockerade?	Håll fritt runt luftkonditioneringen.
Hög ljudnivå.	Lutar luftkonditioneringen?	Placera luftkonditionering på ett jämnt, vågrätt underlag.
	Är underlaget ojämnt?	
Kompressorn startar inte.	Har den slagit av automatiskt på grund av låg temperatur?	Återstarta manuellt efter 3 minuter.

Observera!

Vid följande fel måste du stänga av luftkonditioneringen, dra ur stickproppen och kontakta behörig elektriker.

- Luftkonditioneringen betar sig onormalt eller har slutat fungera.
- Fastighetens säkring löser kontinuerligt ut.
- Apparatsladden och/eller stickproppen är mycket varm eller skadad.
- Luftkonditioneringen avger konstig lukt.



Vidstående symbol på produkten eller emballaget anger att den inte får hanteras som hushållsavfall. Den ska istället lämnas in för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att försäkra sig om att produkten hanteras på rätt sätt bidrar vi till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall.

För ytterligare information om återvinning kontakta dina lokala myndigheter, ditt sophämningsföretag eller återförsäljaren av luftkonditioneringen.